NEC

VersaPro/VersaPro J

はじめにお読みください

UltraLite タイプVM UltraLite タイプVC タイプVH

(Windows Vista® Businessインストールモデル) (Windows Vista® Home Basicインストールモデル) (Windows® XP Professionalインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)、およびWindows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) を総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・Windows® XP ProfessionalをWindows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

みの本書に記載の	イフスト	>はモアルにより多少異なります。	
操作の流れ	1	型番を控える	3
▼	2	添付品の確認 12 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	2
•	3	使用場所の決定	7
•	4	添付品の接続 18 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の 『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
	5	Windowsのセットアップ29 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。)
	6	お客様登録	3
	7	マニュアルの使用方法	3
	8	使用する環境の設定と上手な使い方50 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。)
	9	付録 機能一覧	1
	10	Windows Vista利用時の留意事項73	3

表記の意味

このマニュアルでは、製品を安全にお使いいただくための項目を次のよう に記載しています。

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表して います。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示します。



人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、 物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次のマークで表して います。



一般禁止 その行為を禁止します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表して います。



使用者に対して指示に基 づく行為を強制するもの です。

1 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.7「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.12「2 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



- スマートセレクション型番

	0	8	_	4	•	6	0	8	9
PC-V									5

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	VersaPro
	J	VersaPro J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型番	クロック周波数
	93	933MHz
	10	1.06GHz
	12	1.20GHz

❸CPUの種類を表しています。

/	型番	CPU
	Α	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	М	インテル® Celeron® M プロセッサー

◆ 本機の型の種類を表しています。

✓ 型番	本機の型
M	UltraLite タイプVM
С	UltraLite タイプVC
Н	タイプVH

●ディスプレイの種類を表しています。

/	型番	ディスプレイ
	В	12.1型WXGAスーパーシャインビュー液晶ディスプレイ
	Н	12.1型XGA液晶ディスプレイ
	W	12.1型XGA液晶ディスプレイ(タッチパネル付)

・インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。 ・

/	型 番	インストールOS	選択アプリケーション
	В		Office Personal 2007 with
		Windows Vieto Dusiness	PowerPoint 2007
	Α	Windows Vista Business	Office Personal 2007
	R		なし
	G		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	F	Windows XP Professional	Office Personal 2007
	Е		なし

₯FDD、DVD/CDドライブ、マウスの種類を表しています。

1	型番	FDD	DVD/CDドライブ	マウス
	Н		DVDスーパーマルチドライブ	
	R	なし	CD-R/RW with DVD-ROM	なし
	Z		なし	

1	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリパック
	1		LAN&無線LAN&	
	·	2GB(オンボード1GB+1GB)	モデム	
	S		LAN&モデム	
	2		LAN&無線LAN&	 リチウムイオン(M)
		1GB(オンボード)	モデム	リテリム14 <i>ン</i> (M)
	Н		LAN&モデム	
	W	1GB(オンボード512MB+512MB)	LAN&無線LAN	
	N	IGB (3 2 N - F3 IZWB+3 IZWB)	LAN	

⑤ ハードディスクの容量、再セットアップ用媒体の種類を表しています。

/	型番	ハードディスク容量	再セットアップ媒体
	L		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
	W	80GB	再セットアップ用 CD-ROM/DVD-ROM添付&再セットアップ用 バックアップイメージをHDDに格納

※上記の**1**~**1**の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で型番を控えるは完了です。 次にp.12「2 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.12 [2 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

	/	型 番	モデル
		Υ	VersaPro
ĺ		J	VersaPro J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番	クロック周波数
	93	933MHz
	10	1.06GHz
	12	1.20GHz

❸CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	Α	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	М	インテル® Celeron® M プロセッサー

●本機の型の種類を表しています。

1	型 番	本機の型
	М	UltraLite タイプVM
	С	UltraLite タイプVC
	Н	タイプVH

⑤ディスプレイの種類を表しています。

/	型番	ディスプレイ
	В	12.1型WXGAスーパーシャインビュー液晶ディスプレイ
	W	12.1型XGA液晶ディスプレイ(タッチパネル)
	Z	コンフィグオプション型番にて選択


⑥ インストールOSの種類を表しています。

/	型番	インストールOS
	R	Windows Vista Business
	3	Windows Vista Home Basic
	E	Windows XP Professional

₱PCリサイクルマーク対象モデルを表しています。

/	型番	PCリサイクルマーク
	Υ	PCリサイクルマーク対象
	5	対象外

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択した ものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択で きないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不 同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

1 PC-N-LCC2□3、PC-J-LCC2□3はディスプレイの種類を表しています。

1	型 番	ディスプレイ
	X	12.1型XGA液晶ディスプレイ(標準塗装)
	R	12.1型XGA液晶ディスプレイ(スクラッチリペア)

② PC-N-H□□□□□、PC-J-H□□□□□はハードディスクの容量、Secure-Redirectorを表しています。

1	型 番	ハードディスクの容量	SecureRedirector
	LC805、LM805、LH805	80GB	あり
	1C404、1M402	40GB (1.8型HDD)	
	SC805\SM805\SH805	80GB	なし
	SC125、SM125、SH125	120GB	

3 PC-N-NW□□□□、PC-J-NW□□□□は通信機能を表しています。

/	型 番	通信機能
	C3L2、M3L2、H3L5	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)

⚠ PC-N-M□□□□5、PC-J-M□□□□5は合計メモリの容量を表しています。

/	型番	合計メモリの容量
	5H10	1GB DDR2 SDRAM(オンボード512MB+512MB)
	5H15	1.5GB DDR2 SDRAM(オンボード512MB+1GB)
	1C15	1.5GB DDR2 SDRAM(オンボード1GB+512MB)
	1C20	2GB DDR2 SDRAM(オンボード1GB+1GB)

UltraLite タイプVM、タイプVHは、DVDスーパーマルチドライブが標準搭載されます。

/	型番	DVD/CDドライブ
	XCCD3	CD-ROM
	XCRD5、VCRD5	CD-R/RW with DVD-ROM
	XCDS5、VCDS5	DVDスーパーマルチドライブ

♠PC-□-FDFDDHはFDDを表しています。

1	型 番	FDD
	N _v J	USB FDD

⑦ PC-N-APWV□5、PC-J-APWV□5は選択アプリケーションの種類を表しています。

1	型 番	選択アプリケーションの種類
	E	Office Personal 2007
	R	Office Professional 2007
	Т	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

③ PC-N-PDMU□□、PC-J-PDMU□□はマウスを表しています。

-	/	型 番	マウス
		L4	光センサー USBマウス
		SJ	USBマウス

♀PC-N-BA□□□□、PC-J-BA□□□□はバッテリパックを表しています。

1	型 番	バッテリパック
	CL12、HL15	リチウムイオン(M)
	CL32、HL35	リチウムイオン(L)
	CL42、HL45	リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L)

⑩PC-N-FV□□□5、PC-J-FV□□□5はUltraLite タイプVM、UltraLite タイプ VCのセキュリティ機能1を表しています。

/	型 番	セキュリティ機能1
	CXE'MXE	内蔵指紋センサ(ライン型)
	CXF、MXF	FeliCaポート

① PC-N-UMC □□□、PC-J-UMC □□□はセキュリティ機能2を表しています。

/	型番	セキュリティ機能2
	VP5	InfoCage モバイル防御
	UF3	USBメモリ(512MB)
	VU5	InfoCage モバイル防御+USBメモリ(512MB)

PC-□-DCCMD3はDCコードを表しています。

/	型 番	DCコード
	N, J	巻取りケーブル

/	型 番	再セットアップ用媒体
	WVB	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Business用
	FVH	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Home Basic用
	WXP	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Professional用

⑫ PC-N-EX□□□3、PC-J-EX□□□3は保証サービスを表しています。

/	型番	保証サービス
	41.157	標準保証拡張G3
	4HY	[4年間翌営業日出張修理]
	3HY	標準保証拡張G3
	SHI	[3年間翌営業日出張修理]
	45)/	動産総合保険付標準保証拡張G3
	4DY	[4年間引取修理専用]
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
	ושנ	[3年間引取修理専用]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	4NJ	[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНЈ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間引取修理専用]
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	ასა	[3年間引取修理専用]

※上記の●~●の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。 次の「2 添付品の確認」へ進んでください。

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見 ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、す ぐにご購入元にご連絡ください。

- ・梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている 場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しな いよう、保管には十分気を付けてください。
- ・本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を 置き直してください。

●箱の中身を確認する

p.3の1またはp.7の1、p.8の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管して ください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづい て修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指 定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□ はじめにお読みください(このマニュアルです)

UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC

□本体




(このイラストはUltraLite タイプVMです)

□バッテリパック(M) (リチウムイオン)*1



□バッテリパック(L) (リチウムイオン)*1



□ACアダプタ (Celeronモデルのみ)



□ウォールマウントプラグ (Celeronモデルのみ)



□電源コード

□ペン (液晶ディスプレイ背面に取 り付けられています) (UltraLite タイプVC(タッチ パネル付)のみ)


□ペン(予備) *液晶ディスプレイ背面に取 り付けられているペンと同 じものです。 (UltraLite タイプVC(タッチパネル付)のみ)



□薄型ACアダプタ (Core™2 Duoモデルのみ)



□ストレートケーブル (Core™2 Duoモデルのみ)





□巻取りケーブル (Core™2 Duoモデルで選択した場合のみ)*2



*1:p.10 2-❸で確認してください。 *2:p.10 2-Pで確認してください。






再セットアップ用媒体を選択した場合添付



□ 再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROM





- WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 CD-ROM (Windows Vistaモデル)
- ☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 / DLA CD-ROM (Windows XPモデル)

- UltraLite タイプVCでDVD/CDドライブを選択した場合添付 -


□ CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスー パーマルチドライブ



□ DVD/CDドライブ用スタンド




□ DVD/CDドライブ用ケーブル



UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCのセキュリティ機能1で 内蔵指紋センサ(ライン型)を選択した場合添付



□ 指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド





□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断CD-ROM

セキュリティ機能2で InfoCage モバイル防御を選択した場合添付



〗InfoCage® モバイル防御クライアントCD-ROM

添付品は、CD-ROMに同梱されている「構成品表」をご覧ください。

UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCのセキュリティ機能2で USBメモリを選択した場合添付

□USBメモリ

SecureRedirectorを選択した場合添付 -



☐ SecureRedirector CD-ROM/

SecureBranch AccessManager CD-ROM

□ ソフトウェアのご使用条件(SecureBranch AccessManager用) /SecureRedirectorモデルをお使いの方へ

- 保証サービスを選択した場合添付 -



□ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確 認する

PC-VX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。 次の[3 使用場所の決定]へ進んでください。

3 使用場所の決定

使用場所を決める

使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ●屋内
- ◆温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

★ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。 また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをす ると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コードなど)を取り外してく ださい。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。ま た、移動中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切 に取り扱ってください。

以上で使用場所の決定は完了です。 次の[4 添付品の接続]へ進んでください。

4 添付品の接続

接続するときの注意

・LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください (工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています)。

・ **添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない** 故障の原因となります。


UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCの場合

1. バッテリパックを取り付ける

本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。


●本機を裏返す

②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

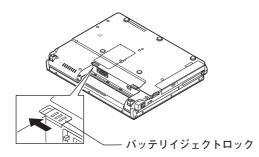


★機にバッテリパックを取り付ける

①バッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせ、取り付ける 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

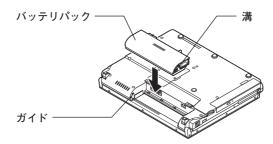


(本イラストのバッテリパックは、バッテリパック(M)(リチウムイオン)です)


②バッテリパックを矢印の方向へスライドさせ、カチッと音がするまでしっ かり取り付ける

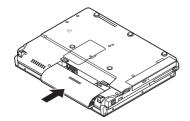

⁴ バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを ロックする

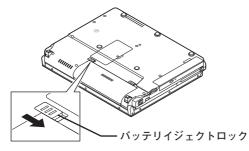


※バッテリパック(L)(リチウムイオン)を取り付けたときは次の図のようにな ります

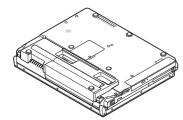

メモ

バーテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせてロックを解除し、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリパックを矢印の方向に、いったんスライドさせてから持ち上げて取り外してください。

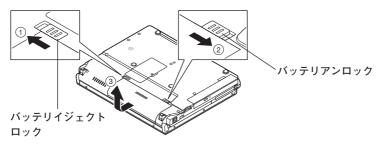

(本イラストのバッテリパックは、バッテリパック(M)(リチウムイオン)です)

2. ACアダプタを取り付ける


本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことがあります。
 - 必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- **1** Core™2 Duoモデルでストレートケーブルを使用する場合
 - ① ストレートケーブルを薄型ACアダプタ(PC-VP-BP51)に差し込む
 - ② ストレートケーブルのもう一方のプラグを、本機左側面の電源コネクタ (===)に差し込む
 - ③ 電源コードまたはウォールマウントプラグを薄型ACアダプタに接続する
 - ④ 電源コードのもう一方のプラグまたはウォールマウントプラグを壁などの コンセントに差し込む


薄型ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電ランプ(€___)がオレンジ色に点灯します。

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ(€__)が消灯します。

■電源コードの場合

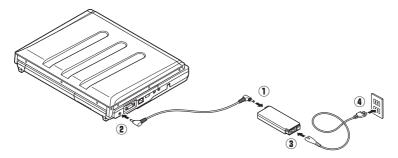

■ウォールマウントプラグの場合

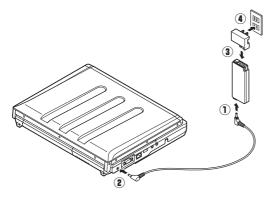

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€___)が点灯しない場合 があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

② Core™2 Duoモデルで巻取りケーブルを使用する場合

巻取りケーブルご使用の際は、『安全にお使いいただくために』の「電源、電源コード、ACアダプタ使用上の警告」を必ずお読みください。また、以下の「警告」「注意」に十分ご注意ください。

⚠警告



● 巻取りケーブルを強い力で引き出したり、ねじらないでください。

発煙、発火、破損の原因になります。

⚠注意



●指定された機器以外に使用しないでください。



●巻取りケーブル使用中には、ケーブルの温度が高く なりますので注意してください。

やけどのおそれがあります。



● 巻取りケーブルを引き出す際は、両側のプラグ部を 持って同時に引き出してください。

片方だけ引き出すと故障の原因になります。



●巻取りケーブルを巻き取る際は、必ず両側のプラグ部を持って巻き取ってください。

プラグが手に当たり、けがの原因になります。



●持ち運びの際は、パソコン本体およびACアダプタから必ずプラグを抜き、ケーブルを巻き取ってください。


破損の原因になります。

- ① 巻取りケーブルの両端を引っ張ってコードを伸ばし、一方のプラグを薄型 ACアダプタ(PC-VP-BP51)に差し込む
- ② 巻取りケーブルのもう一方のプラグを本機左側面の電源コネクタ(===)に 差し込む
- ③ 電源コードまたはウォールマウントプラグを薄型ACアダプタに接続する
- ④ 電源コードのもう一方のプラグまたはウォールマウントプラグを壁などの コンセントに差し込む


薄型ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッ テリ充電ランプ(FT)がオレンジ色に点灯します。

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ((一))が消灯します。

■電源コードの場合

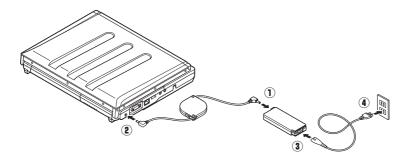

■ウォールマウントプラグの場合

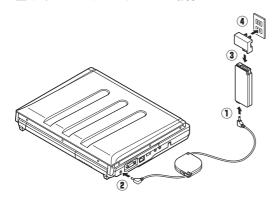

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€□)が点灯しない場 合があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。


Celeronモデルの場合

- ① 本機左側面の電源コネクタ(===)に、ACアダプタ(PC-VP-BP47)を差し込む
- ② 電源コードまたはウォールマウントプラグをACアダプタに接続する
- ③ 電源コードのもう一方のプラグまたはウォールマウントプラグを壁などの コンセントに差し込む


ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電ランプ(€□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ(€□)が消灯します。

■電源コードの場合

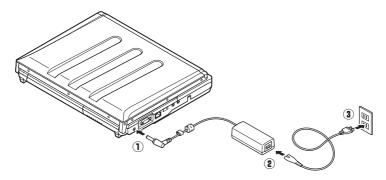

■ウォールマウントプラグの場合

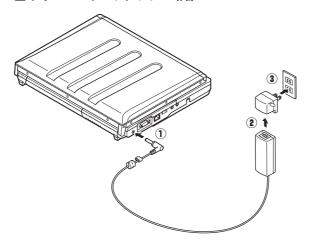

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€□)が点灯しない場合があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。


以上で添付品の接続は完了です。

p.29[5 Windowsのセットアップ|へ進んでください。

タイプVHの場合

1. バッテリパックを取り付ける


- ●本機を裏返す
- ②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する。

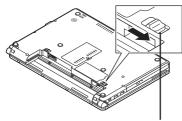


バッテリイジェクトロック

お機にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっく りスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

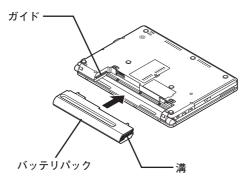


小バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを ロックする

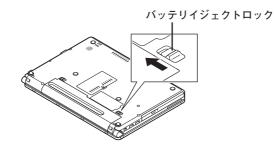

[メ|[モ]

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライ ドさせ、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリ パックを外側にゆっくりスライドさせて取り外してください。

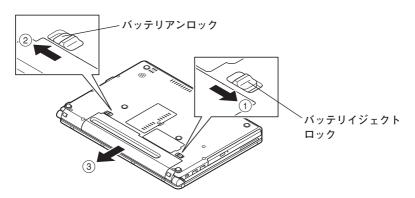


2. ACアダプタを取り付ける

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残 量が正しく表示されないことがあります。
 - 必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- ②電源コードまたはウォールマウントプラグをACアダプタに接続する
- ❸電源コードのもう一方のプラグまたはウォールマウントプラグを壁などのコ ンセントに差し込む


ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 ランプ(----)がオレンジ色に点灯します。

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ(←)が消灯します。

■電源コードの場合

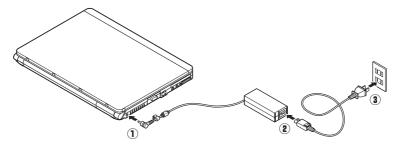

■ウォールマウントプラグの場合

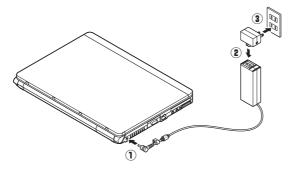

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(←)が点灯しない場合が あります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。 次の「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

5 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

・LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています)。

・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.37「セットアップ中のトラブル対策|をご覧ください。

セットアップを始める前の準備


Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。

電源を入れる

●本機のふたを開ける

ふたを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶 画面に力を加えないように、ワクの部分を持つようにしてください。

■UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCの場合 ロックレバーを右にスライドさせたまま、ふたを持ち上げます。 本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

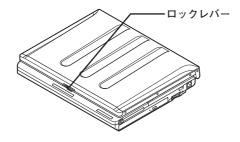


■タイプVHの場合


ふたを持ち上げます(タイプVHにはロックレバーはありません)。

2本機の電源を入れる

■UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCの場合

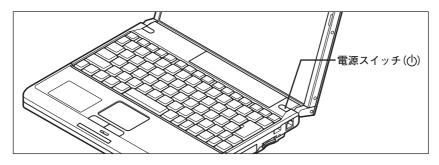

■タイプVHの場合

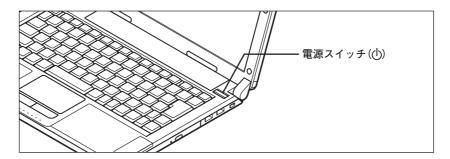

❤️チェック!!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜 けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細に ついては、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ 、またはp.34 [2. Windows XPのセットアップ]に 進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。し ばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する** ▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力 し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをク リック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示 されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボ タンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するように設定してください」と表示されたら、「推 奨設定を使用します |、「重要な更新プログラムのみインストールします |、また は「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤ 「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。

- **2** ②でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定します か? |と表示される場合があります。表示された場合は「はい |をクリックして ください。
- ① ② (「スタート |ボタン) をクリック
- ● (「ロック | ボタン) の横にある をクリックし、表示されたメニューか ら「シャットダウン|をクリック

自動的に電源が切れます。

以上でWindows Vistaのセットアップは終了です。

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindows が正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セットアップディスク」を作 成することをおすすめします。

(Windowsが正常に起動しないシステムを「Windows Vista セットアップディスク」の 機能により修復できる場合があります)

「Windows Vista セットアップディスク | の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ 編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ」 ル解決Q&A |の「トラブルの予防 |をご覧ください。

- ・ UltraLite タイプVMをお使いの場合は、本機を安全にネットワークに接続す るために、セキュリティ環境の更新を行います。p.41「LANケーブルの接続」へ 進んでください。
- ・UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合は、p.39「タッチパネル の位置補正 へ進んでください。
- ・ UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.40「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する |へ進んで ください。
- ・ タイプVHをお使いの場合は、p.36 「セットアップ終了後の注意事項 |へ進んで ください。

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、雷源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- (4) 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ・ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます |、または 「後で設定します | を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 介「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合 は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボ タンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリッ

⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー 1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

- 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ⑫ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK 」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ●「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上でWindows XPのセットアップは終了です。

- ・UltraLite タイプVMをお使いの場合は、本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.41「LANケーブルの接続」へ 進んでください。
- UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.40「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する」へ進んでください。


セットアップ終了後の注意事項

タイプVHでDVD/CDドライブを取り扱う場合には、以下の点にご注意ください。

注意

本装置はクラス1レーザー製品です。

マニュアルに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザー放 射の被ばくをもたらします。分解や改造は行わないでください。 本体の底面に次のラベルが貼付されています。

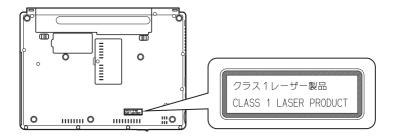

また、キーボードの下に次のラベルが貼付されています。



本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.41「LANケーブルの接続」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない

・電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

◎ セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「 $Press\langle F1 \rangle$ to resume, $\langle F2 \rangle$ to Setup」または $\lceil \langle F1 \rangle$ キーを押すと継続、 $\langle F2 \rangle$ キーを押すとセットアップを起動します。」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

●【F2】を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

- ② [F5]、[F6]で時間(24時間形式)を設定し[ENTER]を押す 時刻の値は数字キーで入力できます。
- ③同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する 言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年(西暦)、月、日の順に設定します。
- ●【F9】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤ 「Yes」を選び、【ENTER】を押す BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

⑥【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦「Yes」を選び、【ENTER】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

この後は、p.32「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

・ 雷源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続 行できます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラー メッセージ(「Windows エラー 回復処理|画面など)が表示された場合は、シス テムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。 この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧くださ 11

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセー ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上 間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示され る画面をチェックする をご覧ください。

- ・ UltraLite タイプVM、タイプVHをお使いの場合は、本機を安全にネットワー クに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.41「LANケーブ ルの接続 へ進んでください。
- ・ UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合は、次の「タッチパネル の位置補正 |へ進んでください。
- ・UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.40「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する |へ進んで ください。

タッチパネルの位置補正

UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合は、Windowsセットアップ終了後、必ず次の手順でタッチパネルの位置補正を行ってください。

- ・ 位置補正プログラムが起動するまでは、調整画面での操作を除き、NXパッドを使って 操作してください。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。
- ●本機の電源を入れる
- ②「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- ③「その他のオプション」をクリックし、「タブレットの補正」をクリック
- ④画面の指示に従い、付属のペンを使って操作する ドライバの位置補正が完了すると、調整プログラムが終了します。 引き続き、Windowsの位置補正を行います。
- ⑤ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- ⑤「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「Tablet PC 設定」をクリック
- **⑦**「全般」タブをクリックし、「調整」ボタンをクリック
- ③ 画面の指示に従い、付属のペンを使って操作する
- ●データの保存を確認する画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック
- **⑩**「OK」ボタンをクリック

以上でタッチパネルの位置補正は終了です。次の「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する」へ進んでください。


CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する

UltraLite タイプVCにCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブ (以降、「DVD/CDドライブ」)を接続する場合は、次の手順で本機に接続してください。

CDレスモデルでは、別売のDVD/CDドライブを接続してください。接続方法は、DVD/CDドライブに添付のマニュアルに従ってください。


● DVD/CDドライブ背面に、DVD/CDドライブ用ケーブルの○マークのある方のプラグを接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。



② DVD/CDドライブ用ケーブルのUSBコネクタのある方のプラグを、本機左側面のUSBコネクタ(←<</p>
・ に接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

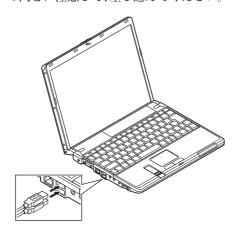

以上でDVD/CDドライブの接続は完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

LANケーブルの接続

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

・Windows Vistaモデルでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている場合、Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした」と表示されることがあります。

その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名を 作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。

詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

参照 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると"Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエラーが表示される

http://support.microsoft.com/kb/933528/jp

・Windows XPモデルをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が 添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター ™ 2008を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

メモ

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。


LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル(別売)を接続する」へ進んでください。

必要に応じて次の接続を行ってください。


稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(岩)に従って接続する
 - ■UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCの場合 本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

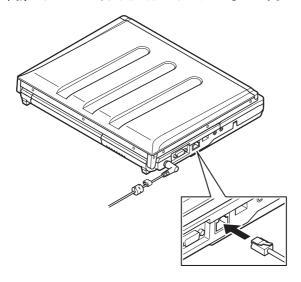

■タイプVHの場合

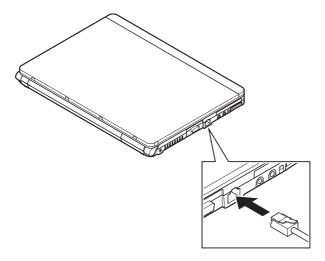

- ② ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続 し、本機の電源を入れる
 - ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |をご覧く ださい。

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次の[3. パターンファイルのアップデート]へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCの場合、Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるいは再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROMを使用した標準再セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを使用する場合は、運用前 (Windowsのセットアップ終了直後) に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント」をご覧ください。

以上でパターンファイルのアップデートは完了です。 次の「6 お客様登録 |へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください (登録料、会費は無料です)。

XE

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録) | からでも登録することができます。
- ・Windows Vistaモデルでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPモデルでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録 ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定し て実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録につ いての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM (「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」) に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の使用方法については、p.48「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、または Office Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.3[1 型番を控える|をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について』 無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されています(p.3「1 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※

本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。

— Microsoft関連製品の情報について ——

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパー マルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアル CD-ROM をセットする
- ②<Windows Vistaモデルの場合> 「スタート | ボタン→ 「コンピュータ | をクリック <Windows XPモデルの場合>

「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く

- ❸CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル | が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader | をご覧ください。

メモ

- 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「製品マニュアル」にある「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次の[8 使用する環境の設定と上手な使い方]へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows VistaモデルでDVDスーパーマルチドライブが搭載、または添付されている場合は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM|を作成することができます。

また、Windows XPモデルでCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合は、市販のCD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用CD-ROM|を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やEasy Media Creator 9のアップデート前に行ってください。

ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧めします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

3. Windows Vista SP1について

Windows Vistaモデルには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1)がインストールされています。

Windows Vista SP1を削除することにより、Windows Vista SP1で修正されていた問題が発生する可能性がありますので、Windows Vista SP1を削除する場合は十分に注意してください。

削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「「Windows Vista SP1|について|をご覧ください。

4. Windows XP Service Packについて

Windows XPモデルにはService Pack 2がインストールされています。 本機では、Service Pack 2を削除することはできません。

5. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、 盗難にあってもハードディスクドライブのデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、本機や内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

6. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

Intel SpeedStep® テクノロジー

CoreTM2 Duoモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

詳しくはお使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部」の「電源」の「省電力機能について」をご覧ください。

7. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

8. セキュリティの設定

●セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用できます。 UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCでは、本体にハードウェア的に TPM (Trusted Platform Module) と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセ

キュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル |の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル をご覧ください。

NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止できます。

UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCではWebサイトへのアクセスやア プリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力 することができます。保存された情報は、セキュリティチップと連携すること によって、安全に管理されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |の「NASCA | フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択し たデバイスのみです。

❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォル ダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないた め、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化 ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加|の「ハードディスク暗号化ユーティリティ|をご覧ください。

♠ 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサ(ライン型) を使って指紋による認証を行うシステムです。

この機能は、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCで「内蔵指紋センサ (ライン型) |を選択した場合のみ使用でき、NASCAと連携して、Windowsのセ キュリティを強化できます。

内蔵指紋センサ(ライン型)の使用方法については、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

⑤ FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードなどを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、「FeliCaポートマニュアル」をご覧ください。「FeliCaポートマニュアル」は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f_manual」の「index.htm | をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC で「FeliCaポート」を選択した場合のみ使用できます。

*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

Windows Vistaモデルでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。
「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」-「ユーザーア カウント制御|をご覧ください。

9. 上手な使い方

●トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の修復に備えて、「Windows XP セットアップディスク」、およびWindows XPでAHCIモデル(2.5型ハードディスクを搭載したモデル)の場合は「AHCIモデル用ドライバディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。「Windows XP セットアップディスク」および「AHCIモデル用ドライバディスク」の作成方法は『活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防|をご覧ください。

2本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 4 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

付録 機能一覧

仕様一覧

1.UltraLite タイプVM

型名*1			VY10A/M-5 VJ10A/M-5	VY93M/M-5 VJ93M/M-5
CPU*20			インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500*14	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523
クロック原	ロック周波数		1.06GHz	933MHz
キャッシュ メモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用 32KB
	2次		2MB	1MB
システムバス			533MHz(メモリバス:533MHz)* ³⁴	
チップセット			モバイル インテル® 945GMS Express	sチップセット
セキュリティチップ*3			TPM v1.2準拠	
最大メモリ(メインメモ	IJ)		2GB [SO-DIMMスロット×1]	
表示機能表示素子			12.1型TFTカラー液晶(XGA)	
	LCDドッ		0.00034% 以下	
グラフィッ	ックアクセ	ラレータ	モバイル インテル® GMA 950(チップ† *4、スムージング機能をサポート)	セットに内蔵、デュアルディスプレイ機能
	ビデオRA	M	メインメモリより8 ~ 224MBを自動的 メインメモリより8 ~ 128MBを自動的	
表示色 (解像度) *13	内蔵ディス * 1 1	スプレイ	最大1,677万色(1,024×768ドット< ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリ <sxga>表示可能*46</sxga>	
	別売の外付 プレイ接続	けディス 読き*12	最大1,677万色(1,280×1,024ドット <xga>、800×600ドット<svga>)</svga></xga>	
サウンド機能	音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミン グ* ¹⁸)、省電力機能	
	スピーカ/スピーカ 定格出力		内蔵モノラルスピーカ/0.5W	
	サウンドラ	チップ	RealTek社製 ALC262搭載	
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	
	FAX モデム *40	モデム	モデム内蔵(データ転送速度 最大56kbp データ圧縮V.42bis/MNP5)	s*41(V.90)エラー訂正V.42/MNP4
		FAX	内蔵(データ転送速度 最大14.4kbps (V	7.17)FAX制御クラス1)
入力装置	キーボード ワンタッチスタート ボタン		本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな 12ファンクションキー・Windowsキー・	
			「ワンタッチスタートボタンの設定」*336	·標準添付。
	ポインティング デバイス		NXパッド標準装備	
インターフェイス	IEEE139	4	-	
	USB(US	B2.0)	2(右側面×1*47、左側面×1)	
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1	
	サウンド 関連		ステレオミニジャック×1*7 (マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力 効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)	リレベル 100mVrms(マイクブースト有
		ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出カインピーダンス 16Ω 32Ω)	-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/
		ライン 出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レイ	ベル 1Vrms)
加速度センサ			落下を検知できる加速度センサを搭載*3	0

型名*1	VY10A/M-5 VJ10A/M-5	VY93M/M-5 VJ93M/M-5	
PCカードスロット	Typel/II×1スロット(Typelll使用不可)、	PC Card Standard準拠、CardBus対応	
メモリーカードスロット	SDメモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント	自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機 タンパイ状態(Windows® XP)、休止状態		
電源	バッテリバック(M)(リチウムイオン)(DC7.2V、5.800mAh)(バッテリバックは消耗品です)、バッテリバック(L)(リチウムイオン)(DC7.2V、11.600mAh)(バッテリバックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経出)「ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。		
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista [®] Businessの測定値	約14W(約40W)		
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約14W(約40W)		
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows Vista® Businessの測定値	I区分 0.0004(AAA)	I区分 0.0008(AA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値	I区分 0.0004(AAA)	I区分 0.0008(AA)	
電波障害対策	VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)	268.0(W)×229.0(D)×34.0 ~ 38.6*6(H)mm		
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)*8	約1,109g* ³⁸	約1,180g* ³⁹	
温湿度条件	5~35℃、20~80%(ただし結露しな	いこと)	
インストール可能OS*24*27	Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1), Windows® XP Professional(SP2)		
主な添付品	ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)*32、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。リチウムイオンバッテリ(L)装着時は最厚部 56.7mmとなります。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示 できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示 機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 22: 著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。 Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ W.
- * 27: 「SPIは 「Service Pack Iの略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ1GB、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- * 30: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全 に防止するものではありません)。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。

- * 32: VY10A/M-5およびVJ10A/M-5では薄型ACアダプタ(ウォールマウントプラグ、ストレートケーブル付)が添付さ れます。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+ [2]の2つ)に設定可能です。
- * 34: BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード(システムバス400MHz/メモリバス400MHz)に設定可能 です。低消費電力モードで稼動させることにより、バッテリ消費を抑制することができます。
- * 38: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」&2.5型HDD搭載時は +96g、内蔵指紋センサ(ライン型)&2.5型HDD搭載時は+80gとなります。
- * 39: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」搭載時は+25g、内蔵指紋セ ンサ(ライン型)搭載時は+9gとなります。
- * 40: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応していま す。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は http://nec8.com/products/versapro/ modem.html にてご確認ください。
- * 41: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

型名*1			VY10A/M-5 VJ10A/M-5	VY93M/M-5 VJ93M/M-5	
再セットアップ用	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53		
データ *52	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージ 体添付* ⁸⁶	をHDDに格納* ⁵³ &再セットアップ用媒	
メモリ*57	1GB(1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンバ	ボード1,024MB	
	1.5GB(1,5	36MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300* ⁷⁵ 、オンボード1,024MB + 512MB SO-DIMM ×1		
	2GB(2,04	BMB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オン7 DIMM × 1	ボード1,024MB + 1,024MB SO-	
通信機能	無線LAN (IEEE802. *60*84*94	l la/b/g)	IEEE802.11a/b/g準拠* ⁵⁸ 、WPA2対 (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]	芯、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット	
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイー	-ル付き)(ケーブル長:約80cm)	
	USBマウス (光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロー	ルホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
FDD			USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、 応* ⁷²	3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対	
ハードディスク* ⁹⁸	40GB(1.8	型HDD)	約40GB*56、Ultra ATA-100、 4,200rpm、SMART機能対応	_	
	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、		
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm	、SMART機能対応	
DVD/CDドライブ *61*66*99	DVDスーパーマルチ ドライブ *65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CL か:最大24倍速、CD-RW読み込か:最大2 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-V 読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大6倍速 * ⁶⁸ , DVD-R(1層)書き込み:最大6倍速 * ⁶⁸ , DVD-R(1個)書き込み:最大8倍速、DVD-R(1個)書き込み:最大4倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大6倍速、最大6倍速、25, DVD-RM読み込み:最大5倍速 * ⁸⁸	4倍速、CD-RW書き換え、最大10倍速、 「dles読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層) 込み:最大8倍速* ⁷⁷ 、DVD-R(2層)読み込 :最大4倍速* ⁹² 、DVD+R(1層)読み込み: B倍速、DVD+R(2層)読み込み・最大6倍 DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW	
USBメモリ			512MB(USB2.0対応)		
セキュリティ機能	FeliCaポー	*55*94	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ角 カードによる認証が可能。	解除時などにEdy機能を搭載したFeliCa	
	指紋センサ*	55*94	内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。		
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista® Businessの測定値	リチウム イオン(M)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約4.6~9.2時間 (約6.9時間)* ⁸²	約4.3~7.1時間 (約5.7時間)* ⁸²	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.5時間/約4.5時間		
	リチウム イオン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約9.2~18.4時間 (約13.8時間)* ⁸²	約8.6~14.2時間 (約11.4時間)* ⁸²	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約8.0時間/約8.0時間		
バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの測		駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約4.3~9.7時間 (約7.0時間)* ⁸²	約4.4~7.6時間 (約6.0時間)* ⁸²	
定値		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.5時間/約4.5時間		
	リチウム イオン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約9.0~20.0時間 (約14.5時間)*82	約8.8~15.6時間 (約12.2時間)* ⁸²	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約8.0時間/約8.0時間		

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方 法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 56: 40GB(HDD40GBの場合は20GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、HDD80GB、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定して います(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 電源プランは「省電力」を使用。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・ 「バッテリ駆動 |をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ低下のレベル | ・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ切れのレベル | ・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロ セッサの状態 |を100%に設定。
- 8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリ駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをス リープ状態にする」を共になしに設定。
- 9) 視覚効果等:パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
- 10) サービス: [Windows Update]、 [Windows Defender]、 [Windows Firewall]、 [Windows Time]、 [Security Center」を無効にする。
- 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理」を「オン」にする。
- 12) その他:タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
- 13) スタートアップ: [Windows Defender]を無効にする。
- 14) ディスク デフラグ ツールの「スケジュールに従って実行する」のチェックボックスを外す。
- 15) DVD/CDドライブの電源をOFFに設定。
- 16) スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「なし」に設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
- 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段目。

測定法b <条件>

- デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る1・「バッテリ駆動1を「3分1に設定。
- 3) LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ1GB、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定し ています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」の「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」の「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法aにおいて20cdを下回らない値に設定。 測定法a:輝度8段階中下から2段目、測定法b:輝度8段階中下から1段目。

- 4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。
- 5) 「管理ツールのプロパティ」・「サービス」・「Automatic Updates」を停止にする。
- 6) 「画面のプロパティ」・「設定」タブ内の「画面の色(C)」を「中(16ビット)」に設定する。
- 7) 壁紙を白に設定する。
- 8) システム構成ユーティリティを起動し、「全般」タブ内の「スタートアップのオプションを選択(S)」を選択し、「ス タートアップの項目を読み込む(D)」のチェックボタンを外す。
- 9) DVD/CDドライブの電源をOFFにします。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Playerにて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目をすべて「なし」に設定。
- 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティー・「音量ー・「デバイスの音量ー・「ミュート(M) |のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「電源設定 | タブ内の「バッテリ使用 | の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定する。他の項目は「なし」に設定する。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi® |認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版を除 <)。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA Iが添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 75: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 82: 最小構成時における測定値です。プリインストールの「DVD/CDパワースイッチ」によって内蔵DVDスーパーマルチ ドライブの電源をOFFにして測定しています。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産 業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN (5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となりま
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC Iが添付されます。
- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- * 94: 40GB(1.8型HDD)は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、FeliCaポートと指紋センサは 排他となります。
- * 98: 本体搭載の内蔵加速度ヤンサに対応しています。
- * 99: VY10A/M-5およびVJ10A/M-5の内蔵DVDスーパーマルチドライブは、2.5型HDD搭載モデルではDVDスー パーマルチドライブがATAPI接続、1.8型HDD搭載モデルではDVDスーパーマルチドライブがUSB接続となります。

2.UltraLite タイプVC

型名*1				VY10A/C-5 VJ10A/C-5	VY93M/C-5 VJ93M/C-5	VY93M/CW-5 VJ93M/CW-5
CPU*20				インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500* ¹⁴	インテル® Celeron® M ブ 523	ロセッサー 超低電圧版
	クロック原			1.06GHz	933MHz	
	キャッシュ メモリ	7		インストラクション用 32KB×2/データ用 32KB×2	インストラクション用32k	〈B/データ用32KB
		2次		2MB	1MB	
システムバス	Z			533MHz(メモリバス:53	3MHz)* ³⁴	
チップセット	-			モバイル インテル® 9450	SMS Expressチップセット	
セキュリティ	ィチップ*3	1		TPM v1.2準拠		
最大メモリ(メインメモ	リ)		2GB [SO-DIMMスロット	×1]	
表示機能	表示素子			12.1型TFTカラー液晶(X0	GA)	12.1型TFTカラー液晶 (XGA)、タッチパネル付
		LCDドッ	ト抜け* ²³	0.00034% 以下		,
	グラフィッ	ックアクセ	ラレータ	モバイル インテル® GMA *4、スムージング機能をサ7	950(チップセットに内蔵、 ポート)	デュアルディスプレイ機能
		ビデオRA	М	メインメモリより8~224 (Windows Vista®の場合) メインメモリより8~128 (Windows® XPの場合))、	メインメモリより8~ 224MBを自動的に使用
	表示色 (解像度) *13	内蔵ディス * 11	スプレイ	最大1,677万色(1,024× ×600ドット <svga>) ※Windows® XPのみ、バー より1,280×1,024ドット</svga>	768ドット <xga>、800 -チャルスクリーン機能に ト<sxga>表示可能*⁴⁶</sxga></xga>	最大1,677万色(1,024 ×768ドット <xga>、 800×600ドット <svga>)</svga></xga>
		別売の外付 プレイ接続	寸けディス 売時* ¹²	最大1,677万色(1,280× <xga>、800×600ドッ</xga>	1,024ドット <sxga>、1 ト<svga>)</svga></sxga>	,024×768ドット
サウンド機能	サウンド機能 音源/サウン			インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミン グ* ¹⁸)、省電力機能		
		スピーカ/ 定格出力	スピーカ	内蔵モノラルスピーカ/0.5W		
		サウンドラ	チップ	RealTek社製 ALC262搭	載	
通信機能		LAN		100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
		FAX モデム	モデム	モデム内蔵(データ転送速度 データ圧縮V.42bis/MNP	き最大56kbps* ⁴¹ (V.90). 5)	エラー訂正V.42/MNP4
		*40	FAX	内蔵(データ転送速度 最大	14.4kbps (V.17)FAX制征	卸クラス1)
入力装置		キーボート	ř.	本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、 12ファンクションキー・Windowsキー・アブリケーションキー・右Ctrlキー付		
		ワンタッチスタート ボタン		「ワンタッチスタートボタン	·トボタンの設定」* ³³ を標準添付。 	
		ポインティ デバイス	ィング	NXパッド標準装備		NXパッド標準装備、タッ チペン(2本)標準添付
インターフェ	ェイス	IEEE139)4	-		
		USB(US	B2.0)	3(右側面×1*47、左側面×	2)	
		ディスプレ	ノイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1		
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1		
		サウンド関連		ステレオミニジャック×1° (マイク入力インピーダンス 効時は 5mVrms)、バイアン	*7 ス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有	
			ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピ- 32Ω)	-ダンス 16Ω-100Ω「推奨	32Ω」、出力電力 5mW/
ライン 出力		ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)				
加速度センサ				落下を検知できる加速度センサを搭載*30		
PCカードスロット				Typel/II×1スロット(Typelli使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
メモリーカ-	ードスロッ	-		SDメモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント				自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、3		自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制 御、モニタ節電機能、ス リープ状態、休止状態)
	-			· · · / · / · · · · · · · · · · · · · ·	,	NOW HALL

型名*1	VY10A/C-5 VJ10A/C-5	VY93M/C-5 VJ93M/C-5	VY93M/CW-5 VJ93M/CW-5
電源	は消耗品です)、バッテリパ (バッテリパックは消耗品で 経由)[ACアダプタ自体は、		DC7.2V、11,600mAh) %、50/60Hz(ACアダプタ
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値	約14W(約40W)		
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約14W(約40W)		_
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows Vista® Businessの測定値	I区分 0.0004(AAA)	I区分 0.0008(AA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値	I区分 0.0004(AAA)	I区分 0.0008(AA)	_
電波障害対策	VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)	268.0(W)×217.0(D)×	(27.0 ~ 38.6* ⁶ (H)mm	268.0(W)×217.0(D) ×29.9 ~ 41.5*6(H) mm
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)*8	約958g* ³⁸	約1,029g* ³⁹	約1,169g* ³⁹
温湿度条件	5~35℃、20~80%(た	だし結露しないこと)	
インストール可能OS* ^{17*24*27}	Windows Vista® Enterprise Windows® XP Profession		Windows Vista® Enterprise(SP1) /Business(SP1)
主な添付品	ACアダプタ(ウォールマウ アルCD-ROM*17、印刷マニ	ントプラグ付)* ³² 、アプリケ ニュアル類、保証書 他	ーションCD-ROM/マニュ

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。リチウムイオンバッテリ(L)装着時は最厚部 56.7mm(VY93M/CW-5およびVJ93M/CW-5は59.6mm)となります。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- * 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示 できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示 機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールす る場合は、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)が必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 22: 著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ1GB、HDD 80GB、DVD/CDドライブなしの構成で測定しています。
- * 30: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全 に防止するものではありません)。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。

- * 32: VY10A/C-5およびVJ10A/C-5では薄型ACアダプタ(ウォールマウントプラグ、ストレートケーブル付)が添付さ れます。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+ [2]の2つ)に設定可能です。
- * 34: BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード(システムバス400MHz/メモリバス400MHz)に設定可能 です。低消費電力モードで稼動させることにより、バッテリ消費を抑制することができます。
- * 38: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」&2.5型HDD搭載時は +96g、内蔵指紋センサ(ライン型)&2.5型HDD搭載時は+80gとなります。
- * 39: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」搭載時は+25g、内蔵指紋セ ンサ(ライン型)搭載時は+9gとなります。
- * 40: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応していま す。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は http://nec8.com/products/versapro/ modem.html にてご確認ください。
- * 41: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

型名* ¹		VY10A/C-5 VJ10A/C-5	VY93M/C-5 VJ93M/C-5	VY93M/CW-5 VJ93M/CW-5	
再セットアップ用	標準		再セットアップ用バックア	ップイメージをHDDに格約	*53
データ *52	選択可能	納* ⁵³ &再セットアップ用媒体添付* ⁵⁴ * ⁸⁶			再セットアップ用バック アップイメージをHDDに 格納* ⁵³ &再セットアップ 用DVD-ROM添付* ⁵⁴
メモリ* ⁵⁷	1GB(1,02	4MB)	DDR2-SDRAM, PC2-53	00* ⁷⁵ 、オンボード1,024	MB
	1.5GB(1,5	36MB)	DDR2-SDRAM, PC2-530	0* ⁷⁵ 、オンボード1,024MB	+ 512MB SO-DIMM ×1
	2GB(2,04	8MB)	DIMM × 1	300* ⁷⁵ 、オンボード1,024	
通信機能	無線LAN (IEEE802. *60*84*94	11a/b/g)	IEEE802.11a/b/g準拠* (ユーザ設定鍵長40/104	⁵⁸ 、WPA2対応、WEP対応[ビット)]	暗号鍵長64/128ビット
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スク	プロールホイール付き)(ケー	·ブル長:約80cm)
	USBマウス(光センサー)	USBマウス(光センサー式	*85、スクロールホイール付	き)(ケーブル長:約80cm)
FDD			USB接続(USB1.1準拠)夕 応* ⁷²	付け、3.5型、3モード(720	OKB/1.2MB/1.44MB)対
ハードディスク* ⁹⁸	40GB(1.8) *94	型HDD)	約40GB* ⁵⁶ 、Ultra ATA-100、4,200rpm、 SMART機能対応	_	
	80GB			5,400rpm、SMART機能	
	120GB			A、5,400rpm、SMART機能	
DVD/CDドライブ *61 *66	CD-ROM		USB接続(USB2.0対応)外 最大24倍速、CD-RW読みな	付け、CD-ROM読み込み:最 込み:最大24倍速	大24倍速、CD-R読み込み:
	CD-R/RW with DVD-ROM *65*67*90		USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き接入:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大26倍速、DVD-R(10金)読み込み:最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1 層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1 層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1 層)記み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大5倍速で		
	DVDスーパーマルチ ドライブ *65*67*90		USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-R(1 層)書き込み・最大8倍速、DVD-R(1 層)書き込み・最大8倍速* ⁷⁷ 、DVD-R(2 層)読み込み・最大6倍速* ⁶⁸ 、DVD-R(1 層)書き込み・最大4倍速* ⁵² 、DVD-R(1 層)書き込み・最大8倍速* ⁷⁷ 、DVD-R(2 層)読み込み・最大6倍速* ⁶⁸ 、DVD-R(1 層)書き込み・最大6倍速、DVD-R(2 層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2 層)書き込み・最大8倍速、DVD-R(2 層)書き込み・最大8倍速、DVD-RW書き投え・最大8倍速、DVD-RW書き換え・最大8倍速・DVD-RW書き換え・最大8倍速* ⁷⁸ 、DVD-RW読み込み・最大6倍速* ⁷⁸ 、DVD-RW書き換え・最大8倍速DVD-RW書き換え・最大8倍速 ⁷⁸ 、DVD-RM素・78、日倍速* ⁷⁸ 、日本6倍速* ⁷⁸ 、日本6位度* ⁷⁸ 、日本6位		
USBメモリ			512MB(USB2.0対応)	,	
セキュリティ機能	FeliCaポー		内蔵。OSログオン時、スクリカードによる認証が可能。	Jーンセーバ解除時などにE	dy機能を搭載したFeliCa
	指紋センサ*	55*94		け、スクリーンセーバ解除時だ	
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista® Businessの測定値	リチウム イオン(M)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約4.6~9.2時間 (約6.9時間)* ⁸²	約4.3~7.1時間 (約5.7時間)* ⁸²	約4.3~6.5時間 (約5.4時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.5時間/約4.5時間		
	リチウム イオン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約9.2~18.4時間 (約13.8時間)* ⁸²	約8.6~14.2時間 (約11.4時間)* ⁸²	約8.6~13.0時間 (約10.8時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約8.0時間/約8.0時間		
バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの測 定値	リチウムイ オン(M)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約4.3 ~ 9.7時間 (約7.0時間)* ⁸²	約4.4~7.6時間 (約6.0時間)* ⁸²	_
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.5時間/約4.5時間		_
	リチウムイ オン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約9.0~20.0時間 (約14.5時間)* ⁸²	約8.8~15.6時間 (約12.2時間)* ⁸²	_
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約8.0時間/約8.0時間		_

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です (Windows Vista®の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です (Windows® XPの場合)。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 56: 40GB(HDD40GBの場合は20GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、HDD 80GB、DVD/CDドライブなしの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「省電力」を使用。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) 「電源オプション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロセッサの状態」を100%に設定。
- 8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリ駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをスリーブ状態にする|を共になしに設定。
- 9) 視覚効果等:パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
- 10) サービス:[Windows Update]、[Windows Defender]、[Windows Firewall]、[Windows Time]、[Security Center]を無効にする。
- 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理」を「オン」にする。
- 12) その他:タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
- 13) スタートアップ: [Windows Defender]を無効にする。
- 14) ディスク デフラグ ツールの「スケジュールに従って実行する」のチェックボックスを外す。 「CrawlStartPages」の設定を変更する。
- 15) スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2)「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「なし」に設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
- 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段目。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「3分」に設定。
- 3) LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ1GB、HDD 80GB、DVD/CDドライブなしの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共诵条件>

- 1) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」の「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」の「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法aにおいて20cdを下回らない値に設定。
- 測定法a:輝度8段階中下から2段目、測定法b:輝度8段階中下から1段目。
- 4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。
- 5) 「管理ツールのプロパティー・「サービスー・「Automatic Updates」を停止にする。
- 6) 「画面のプロパティ」・「設定」タブ内の「画面の色(C)」を「中(16ビット)」に設定する。
- 7) 壁紙を白に設定する。
- 8) システム構成ユーティリティを起動し、「全般」タブ内の「スタートアップのオプションを選択(S)」を選択し、「ス タートアップの項目を読み込む(D)」のチェックボタンを外す。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Playerにて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目をすべて「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ |・「音量 |・「デバイスの音量 |・「ミュート(M) |のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「電源設定 | タブ内の「バッテリ使用 | の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定する。他の項目は「なし」に設定する。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品 です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版を除く)。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 75: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 82: 最小構成時における測定値です。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産 業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN (5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- * 94: 40GB(1.8型HDD)は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、FeliCaポートと指紋センサは 排他となります。
- * 98: 本体搭載の内蔵加速度ヤンサに対応しています。

3.タイプVH

型名*1				VY12A/HB-5 VJ12A/HB-5
CPU*20				インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7600*14
	クロック原	引波数		1.20GHz
	キャッシュ 1次			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2
	^{メモリ} 2次			2MB
システムバス	ζ.			533MHz(メモリバス:533MHz)
チップセット	,			モバイル インテル® GM965 Expressチップセット
最大メモリ(メインメモ	IJ)		2.5GB [SO-DIMMスロット×1]
表示機能	表示素子			12.1型ワイド高輝度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー液晶) (WXGA)
		LCDドッ	ト抜け* ²³	0.00027% 以下
	グラフィッ	ックアクセラ	ラレータ	モバイル インテル® GMA X3100(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)
		ビデオRA	М	メインメモリより8~358MBを自動的に使用
	表示色 (解像度)	内蔵ディス * 11	スプレイ	最大1,677万色(1,280×800ドット <wxga>、1,024×768ドット <xga>、800×600ドット<svga>)</svga></xga></wxga>
	13	別売の外代プレイ接続	ナナディス 詩 12* 15	最大1,677万色(1,600×1,200ドット <uxga>、1,280×1,024ドット <sxga>、1,024×768ドット<xga>、800×600ドット<svga>)</svga></xga></sxga></uxga>
 サウンド機能	244	音源/サウ		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミン グ* ¹⁸)、省電力機能
		スピーカ/ 定格出力	スピーカ	内蔵モノラルスピーカ/0.5W
		サウンドラ	チップ	RealTek社製 ALC262搭載
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備
入力装置		キーボート	*	本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、 12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・右Ctrlキー付
		ワンタッラ ボタン	・スタート	「ワンタッチスタートボタンの設定」* ³³ を標準添付。
		ポインティ デバイス	イング	NXパッド標準装備
インターフェ	 [イス	IEEE139	4	_
		USB(US	32.0)	2(右側面×2)
		ディスプレ	イ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
		サウンド 関連	マイク 入力	ステレオミニジャック× 1^{*7} (マイク入力インピーダンス 64 k Ω 、入力レベル 100 mVrms(マイクブースト有効時は 5 mVrms)、バイアス電圧 2.5 V)
			ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/ 32Ω)
			ライン 出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)
PCカードス	ロット			Typel/II×1スロット(Typelli使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応
メモリーカ-	-ドスロッ	-		SDメモリーカードスロット×1*22
パワーマネシ	ブメント			自動または任意設定可能 (CPU制御* ²⁰ 、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態、休止状態)
電源				バッテリパック(M)(リチウムイオン)(DC7.2V、5,200mAh)(バッテリパック は消耗品です)、
				バッテリバック(L)(リチウムイオン)(DC7.2V、7,800mAh)(バッテリバックは 消耗品です) またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、 添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。 旧本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]
消費電力* ²⁹ ※Windows			測完値	日本以外の国と使用する場合は、別座電源コードが必要とす。] 約16W(約55W)
エネルギー消 ※Windows	費効率(200	7年度省エス	×達成率)*3	区分 0.0005(AAA)
電波障害対策		u31116550)	州仁世	VCCI ClassB
外形寸法(突		;)		292.0(W)×214.0(D)×29.8*6(H)mm
			今お)*8	約1,139g* ⁴²
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)*8			<u> </u>	NJ 1 , 1 UUS

型名*1	VY12A/HB-5 VJ12A/HB-5
温湿度条件	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
インストール可能OS* ^{24*27}	Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)
主な添付品	ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。ただし、構成選択 によりデュアルディスプレイ機能に制限があります。詳細については*15をご覧ください。
- 6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- * 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示 できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示 機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 15: メモリが1GB以外の場合は、外付けディスプレイの解像度が1,024×768ドット<XGA>以下の場合のみデュアル ディスプレイ機能が使用できます。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 22: 著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。本機では <2GB>までのSDカード、<8GB>までのSDHCカードで動作確認を行っています。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→ 「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「イン ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、 インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、 「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 27: 「SPIは「Service Pack Iの略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ1GB、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー ([Fn] + [1]、[Fn] + [2]の2つ)に設定可能です。
- * 42: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+90gとなります。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

型名*1			VY12A/HB-5 VJ12A/HB-5
再セットアップ用	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³
データ*52	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53& 再セットアップ用DVD-ROM添付
メモリ*57	1GB(1,02	4MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300* ⁷⁵ 、オンボード512MB + 512MB SO-DIMM ×1* ⁹⁶
	1.5GB(1,5	36MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300* ⁷⁵ 、オンボード512MB + 1,024MB SO-DIMM ×1* ⁹⁶
通信機能	無線LAN (IEEE802. *60*84	11a/b/g)	EEE802.11a/b/g準拠* ⁵⁸ 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
	USBマウス (光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
FDD			USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応* ⁷²
ハードディスク	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
120GB			約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
DVD/CDドライブ *61*66*97	DVDスーパーマルチ ドライブ *65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW請か込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video誘か込み:最大4倍速、DVD-R(1層) 読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層) 書き込み:最大6倍速* ⁵⁷ 、DVD-R(2層) 読み込み:最大6倍速* ⁶⁸ 、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速* ⁵² 、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速* ⁵² 、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 誘み込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 誘み込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速* ⁷⁶ 、DVD-RAM読み込み:最大5倍速* ⁷⁶ 、BVD-RAM読み込み:最大5倍速* ⁷⁶ 、88
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Businessの測定値	リチウム イオン(M)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約3.9~7.1時間 (約5.5時間)* ⁸²
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約3.7時間/約3.7時間
	リチウム イオン(L)	駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠)	約5.9 ~ 10.7時間 (約8.3時間) *82
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約5.2時間/約5.2時間

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方 法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 56: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GBを再セットアップ領域として使用してい ます。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。 JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ512MB、HDD 40GB、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定 しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「省電力」を使用。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・ 「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。

- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロ セッサの状態」を100%に設定。
- 8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリ駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをス リープ状態にする」を共になしに設定。
- 9) 視覚効果等:パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
- 10) サービス:[Windows Update]、[Windows Defender]、[Windows Firewall]、[Windows Time]、[Security Center | を無効にする。
- 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理 lを「オン lにする。
- 12) その他:タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
- 13) スタートアップ: [Windows Defender | を無効にする。
- 14) ディスク デフラグ ツールの「スケジュールに従って実行する」のチェックボックスを外す。
- 15) DVD/CDドライブの電源をOFFに設定。
- 16) アクティブなタスクの一部:「Consolidator」、「OptinNotification」、「CrawlStartPages」の設定を変更する。
- 17) スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション Iの「プラン設定の変更 Iで「詳細な電源設定の変更(C) I・「ハードディスク I・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「なし」に設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
- 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段目。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」を「3分」に設定。
- 3) LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
- * 65: 書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 75: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるい はディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 82: 最小構成時における測定値です。プリインストールの「DVD/CDパワースイッチ」によって内蔵DVDスーパーマルチ ドライブの電源をOFFにして測定しています。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子 情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 90: DVDビデオ再牛ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- * 96: 搭載メモリのうち1GBがデュアルチャネルに対応しています。
- * 97: DVD/CDドライブ使用中に、装置を大きく傾けたり、振ったりしないでください。DVDやCDなどのディスクにキズが 付く場合があります。

●規格概要

1.UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC

項目	規格概要	
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u	
ネットワーク形態	スター型ネットワーク	
伝送速度	100BASE-TX使用時:100Mbps	
	10BASE-T使用時:10Mbps	
伝送路	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5	
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5	
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式	
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク	
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	100BASE-TX:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント	
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式	

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

2.タイプVH

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時: 1000Mbps
	100BASE-TX使用時: 100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-TX:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション問 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格と5GHz無線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66*4
通信速度	IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1 IEEE802.11b: 11/5.5/2/1(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/6Mbps) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbps時)
無線チャンネル	1 ~ 13ch(アクティブスキャン)
周波数带域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WPP(鍵長64bit/128bit ^{®2}) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

1.UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71*4
通信速度	54/48/36/24/18/12/6(Mbps)**1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch(アクティブスキャン) 34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch(パッシブスキャン)*5
周波数帯域	5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz)**3
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit*2) IEEE802.1X

2.タイプVH

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71*4
通信速度	54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch, 40ch, 44ch, 48ch(アクティブスキャン) 34ch, 38ch, 42ch, 46ch, 52ch, 56ch, 60ch, 64ch, 100ch, 104ch, 108ch, 112ch, 116ch, 120ch, 124ch, 128ch, 132ch, 136ch, 140ch(パッシブス キャン)*5
周波数带域	5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz)*3
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WPA(B64bit/128bit*2) IEEE802.1X

- ※1:各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※3: W56帯域を除く5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※4: ARIBについての表記の説明は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」の「ご注意」をご覧ください。
- ※5: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

FAXモデム

項目		規格
適用回線		加入電話回線
ダイヤル方式		パルスダイヤル(10/20PPS) トーンダイヤル(DTMF)
FAX機能	交信可能 ファクシミリ装置	ITU-T G3ファクシミリ装置
	同期方式	半2重調歩同期方式
	通信規格*1	ITU-T V.17:14,400/12,000/9,600/7,200bps V.29:9,600/7,200bps V.27ter:4,800/2,400bps V.21ch2:300bps
	送信レベル	-11 ~-15dBm(出荷時-15dBm)
	受信レベル	-10 ~-40dBm
	制御コマンド	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1)
データモデム機能	同期方式	全2重調歩同期方式
	通信規格	ITU-T V.90:56,000 ~ 28,000bps*2 V.34:33,600 ~ 2,400bps V.32bis:14,400 ~ 4,800bps V.32:9,000 ~ 4,800bps V.22bis:2,400/1,200bps V.22:1,200/1,600bps V.21:300bps
	エラー訂正	ITU-T V.42(LAPM)MNP class4
	データ圧縮	ITU-T V.42bis MNP class5
	送信レベル	-11 ~-15dBm(出荷時-15dBm)
	受信レベル	-10 ~-40dBm
	制御コマンド	HayesATコマンド準拠*3

^{*1:}回線状態によって、通信速度が変わる場合があります。

^{*2:} 送信時は33,600~2,400bpsになります。

^{*3:} ATコマンドについては、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「モデム」をご覧ください。

10

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、次の点にご留意ください。

1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

*1:Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。

*2: 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. Internet Explorer 7使用上の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをお奨めします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

<NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html

- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows VistaおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Easy Media CreatorおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa]は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

UltraLite、InfoCage、SecureBranchは日本電気株式会社の商標または登録商標です。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

Atheros、ABG、Super AG、XR、XSPANおよびTotal 802.11のロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2008年 5月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-810602-304-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



810602304A